


autobase Box PC ABP-C1

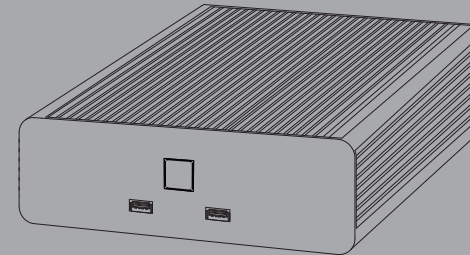

BD-ABP-C1


2 하드웨어 사양

항목	모델명
	ABP-C1
제품개요	BOX PC
CPU	Intel® Celeron® Bay-Trail J1900 Quad Core 2.0GHz
Memory	DDR3L 1333MHz 4GB
저장장치	2.5" 250GB SSD (Read : 540MB/s, Write : 520MB/s)
LAN	GigaBit Ethernet 2 Ports
화면출력	VGA 1 Port, HDMI 1 Port
Serial Port	RS-232C Ports
USB 2.0	6 Ports
USB 3.0	1 Port
냉각방식	Fanless Chassis
케이스재질	알루미늄 케이스
전원입력	DC 12V 5A
소비전력	최대 60W
동작온도	-20~50
OS	Windows 10
무게	2530g
크기(mm)	210(H)*204(V)*66(D)
KC 인증번호	MSIP-REM-ABH-ABPC1

* 저장장치 옵션 : 120GB SSD (상기 사양 속도 동일) or None

* OS 옵션 : Windows 7 or None

1 외관과 크기

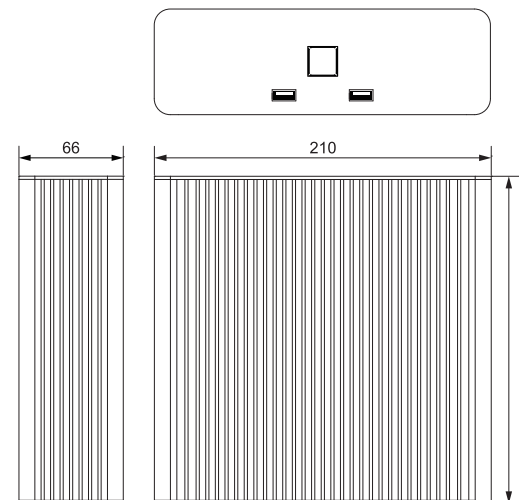


Unit : mm



주식회사 오토베이스

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 1201호
대표전화:(031)776-0800 / 팩스:(031)776-0802 / <http://www.autobase.biz>

3 ABP-C1 단자 구성도 및 부분 명칭

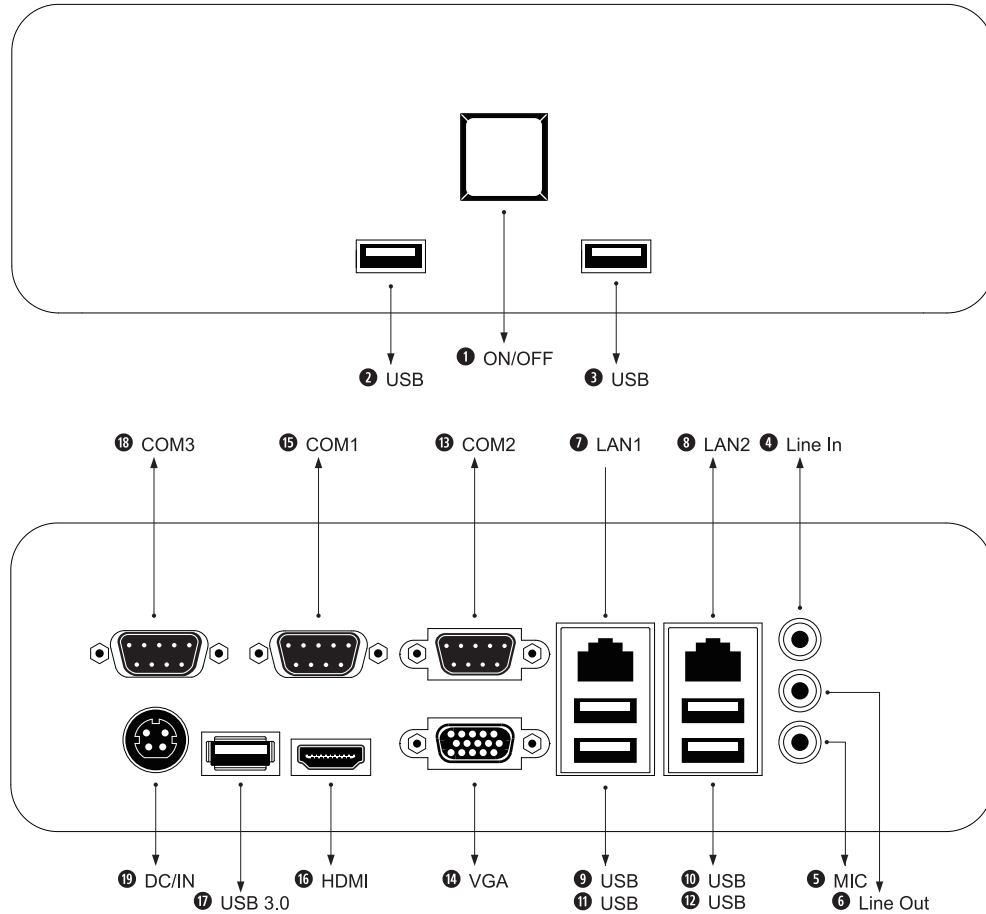

항목	설명
1 ON/OFF	BoxPC의 ON/OFF 전원 버튼
2 USB	USB 2.0 포트
3 USB	USB 2.0 포트
4 Line In	오디오 입력 단자
5 Line Out	오디오 출력 단자
6 MIC	마이크 입력 단자
7 LAN1	10/100/1000 Base-T Ethernet 포트 (RJ-45)
8 LAN2	10/100/1000 Base-T Ethernet 포트 (RJ-45)
9 USB	USB 2.0 포트
10 USB	USB 2.0 포트


항목	설명
11 USB	USB 2.0 포트
12 USB	USB 2.0 포트
13 COM2	RS-232C Serial COM2 포트
14 VGA	VGA Display 단자
15 COM1	RS-232C Serial COM1 포트
16 HDMI	HDMI 연결 단자
17 USB 3.0	USB 3.0 포트
18 COM3	RS-232C Serial COM3 포트
19 DC/IN	DC 12V 5A 전원 입력 단자

4 RS-232C 입/출력 커넥터

(COM1, COM2, COM3)

커넥터 형태	핀번호	신호명
	1	DCD
	2	RXD
	3	TXD
	4	DTR
	5	GND
	6	DSR
	7	RTS
	8	CTS
	9	RI

6 제품 바닥면 75mm*75mm 베사 홀 장착 방법

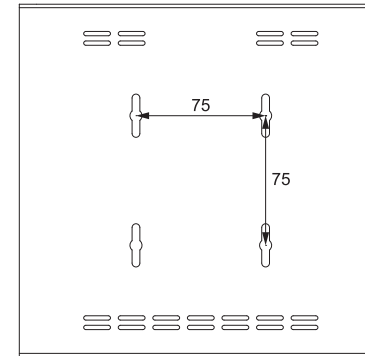

- 1 제품을 장착하고자 하는 위치에 75mm * 75mm 베사 홀 규격으로 나사를 고정시킨다.
※ 나사의 길이가 벽면에서부터 5mm 이상이면 메인보드에 손상이 갈 수 있으므로 주의하여 주시기 바랍니다.
※ 나사 권장 규격 : 나사머리 지름 최대 7mm이하
- 2 제품 바닥면에 있는 베사 홀 부분을 나사 위치에 맞추어 장착한다.

7 품질 보증 및 A/S 안내

1 보증 범위

본 제품의 보증기간은 구매일로부터 1년 입니다.
하자보증은 정상적인 마모의 경우는 해당하지 않으며, 제품이 제작사에서 인정하지 않은 사람에 의해 열리거나 수리가 된 경우, 제품 오남용, 습도, 열에 노출의 경우, 지침서를 준수하지 않는 경우 보증 범위에서 제외됩니다.

2 하자보증 요청

하자 보증기간 동안 제품의 결점이 생길 경우 제작사에 문의하거나 제작사로 제품을 하자 설명과 함께 제작자가 제공한 주소로 반송해야 합니다. 하자 보증 요청이 타당하다고 판단되는 경우 제작사는 제품을 수리 후 재 반송합니다.

5 공장 초기화 방법

운영체제의 이상이나 바이러스등으로 BoxPC를 공장 초기화 상태로 복구를 하고자 하는 경우 아래의 순서와 같이 진행 하시기 바랍니다.

- 1 BoxPC에 키보드와 모니터를 연결한다.
- 2 초기화면 부팅 시 좌측 상단에 나타나는 메시지와 같이 키보드를 이용하여 F11 키를 누른다.
- 3 복구 프로그램이 실행되면 복구 비밀번호를 입력한다. (기본 : admin)
- 4 복구가 진행되면 안내 메시지에 따라 BoxPC를 재시작한다.
- 5 BoxPC 초기화가 완료된다.

3 법적 권리

하자 보증이 제한되더라도 제품 판매에 관한 국가 법률에서 지정하는 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 하자 보증 제한은 다른 사람에게 이전할 수 없습니다. 하자 보증 제한 조항은 명시적 또는 함축적, 서면 또는 구두로 한 기타 다른 하자 보증을 대신합니다.

4 책임의 한계

제작사와 공급업자는 직접, 간접적인 이유로 장비가 오작동이나 훼손이 되었을 경우에 대해 책임을 지지 않으며 제작사 및 공급업자의 전체 책임은 제품 설치급 총액으로 제한합니다.